



Konum

Belirli bir erişim noktasıyla optimum performans için, WIS4xx0 erişim noktasından 3-6 fit arasında yerleştirilmelidir. Ünite duvara, tavana veya tavanın üstüne monte edilebilir.

Duvar Montajı

Örneğin tam boyutlu yazdırılabilir versiyonunu ve talimatları şuradan indirebilirsiniz.

<http://support.wyebot.com/help/Wyebot-WIS4xx0-wallmount-template.pdf>

Asma Tavan Montajı

Tavan T-bar raylarınızın genişliğine uygun tavan rayı klipsi çiftini seçin. Sağlanan klipsler hem 9/16" hem de 15/16" tavan raylarını destekler.

Ürünle birlikte verilen iki adet 8mm kilit vidasını kullanarak ilgili klipsleri WIS4xx0'ın altına takın. Klipslerin WIS4xx0'ın altındaki girintili alanlarla hizalandığından emin olun (Bkz. Şekil 1).

WIS4xx0'ı her seferinde bir klipsi raya takarak güvenli bir tavan rayına takın (Bkz. Şekil 2). En güvenli montaj için WIS4xx0'ın tavan döşemesi rayına sıkıca oturduğundan emin olun.

NOT: ürünle birlikte verilen duvar dübelleri alçıpan tavanda kullanım için uygun DEĞİLDİR. Tavanlar için tasarlanmış ve 5 lbs veya daha fazlasını destekleyebilen geçiş cıvataları veya diğer ankrajlar ayrıca satın alınmalıdır.

Tavan Üstü (Plenum Alanı)

WIS4xx0, Ulusal Elektrik Yasası Bölüm 300-22(C) uyarınca çevresel hava boşluğunda kullanım için uygundur. Asma tavan üzerinde kullanıma yalnızca yatay montaj konumunda izin verilir. Ünitenin en uygun yönü, üst kapağın (logo) zemine doğru bakmasıdır. Üniteyi aşağıdakilerin yakınına yerleştirmekten kaçının.

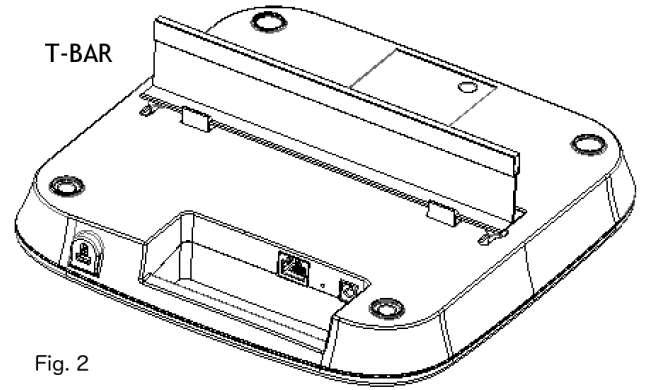


Fig. 2

Üniteye Güç Verme

WIS4xx0 PoE (WIS4300/WIS4400 için 802.3at gereklidir) veya isteğe bağlı AC/DC güç adaptörü (ayrı olarak temin edilebilir) ile çalıştırılabilir. Ethernet LAN kablосunu "IG/PoE" işaretli bağlantı noktasına takın. AC/DC adaptörü kullanıyorsanız, adaptör fişini "12VDC" etiketli bağlantı noktasına takın ve ardından adaptörü AC prize takın.

Ağ Yapılandırması

WIS4xx0 Hızlı Başlangıç Kılavuzu

WIS4xx0, başlamak için hiçbir kurulum gerektirmeyen bir tak ve çalıştır çözümdür. Sensör, IP adresi almak için varsayılan olarak ethernet üzerinde DHCP kullanır.


Bulutla Bağlanma

Güç ve İnternet bağlantısı için Sensörü bir PoE bağlantı noktasına takın.

Bulut LED'inin sabit **yeşile** dönmesini bekleyin.

Kullanıcı adınız ve şifrenizle Wyebot bulut kontrol paneline (cloud.wyebot.com) giriş yapın.

Bulut LED'i 60 saniye içinde yeşile dönmezse, sensör trafiğinin bir güvenlik duvarı tarafından

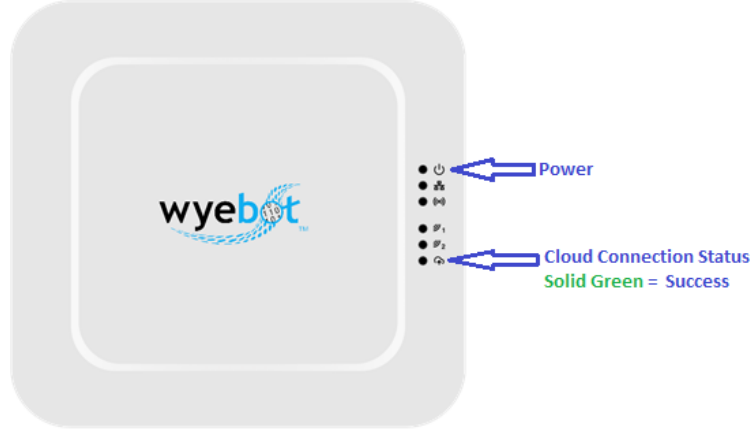

engellenmediğini doğrulayın.

Daha fazla bilgi için Wyebot Başlangıç Kılavuzu'nun Sorun Giderme bölümüne bakın:

support.wyebot.com/help



Daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa, lütfen support@wyebot.com adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.